Classic Monet vamol

Home Gris

REF.:030017150 - Wengue/Terrazo
REF.:030017151 - Rovere/Terrazo



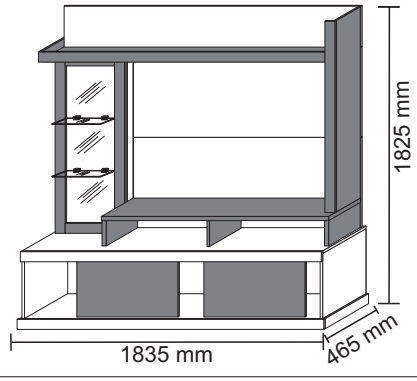

Esquema de Montagem

Assembly Instructions / Instruccione de Montaje

Caro Montador:
Para uma melhor montagem de nosso produto, siga as seguintes instruções:
* O Móvel deve ser montado deitado com a frente para cima.
* Separe as peças e acessórios.
* Encaixe as cavilhas.
* Parafuse os pinos de Girofix.
Após o encaixe das peças e fixação dos parafusos, o móvel deve ser levantado:
* Os fundo deverão ser pregados observando o esquadro do Móvel.
Deixe as portas e prateleiras removíveis para serem encaixadas e reguladas por último.

Dear Editor:
For a better assembly of our product, follow these instructions:
** The Mobile should be mounted lying face-up.*
** Separate the parts and accessories.*
** Insert the bolts.*
** Screw pins Girofix.*
After seating of the parts and fixing screws, the furniture should be lifted:
** The fund should be nailed to the square of the observing Mobile.*
Leave the doors and removable shelves to be fitted and adjusted last

Sr. Director:
Para un conjunto mejor de nuestro producto, siga estas instrucciones:
** El móvil debe ser montado acostado boca arriba.*
** Separe las partes y accesorios.*
** Introducir los tornillos.*
** El cable Girofix pins.*
Después de asientos de las piezas y tornillos de fijación, los muebles deben ser levantadas:
** El fondo debe ser clavado en la plaza de los móviles de observación.*
Deje las puertas y estantes extraíbles para montar y ajustar los últimos

A	500233 32un. **Cavilha de Madeira 8 x 30** *Tarugo de madeira* *Wood Dowel*	**B**	500256 20un. **Pino do Girofix** *Tornillo del Girofix* *Girofix Pin*	**C**	500246 94n. **Parafuso 3,5 x 12 Flangeado** *Tornillo/Screw*	**D**	500258 30un. **Prego 10 x 10** *Clavo* *Nail*	**E**	500251 06un. **Parafuso 3,5 x 30 Chata** *Tornillo/Screw*
F	500452 08un. **Parafuso 4,5 x 35 Flangeado** *Tornillo/Screw*	**G**	500255 17un. **Parafuso 5,0 x 50,0 Estrurural** *Tornillo/Screw*	**H**	500580 10un. **Parafuso 3,5 x 25 Flangeado** *Tornillo/Screw*	**I**	500232 20un. **Castanha do Girofix** *Girofix*	**J**	500228 30un. **Cantoneira Angular** *Gran Angular* *Wide Angle*
K	501659 01un. **Luminária** *Luminaria* *luminaire*	**L**	500520 06un. **Chapinha de Metal** *Chapa de Metal* *Sheet metal*	**M**	501574 06un. **Suporte prateleira** *Soporte de estante* *Support shelf*	**N**	500521 01un. **Passa fio 60 mm** *Pase alambre* *Pass wire*	**O**	500273 20un. **Tampa do Girofix** *Cubre Girofix* *Cover Girofix*
P	500237 05un. **Cantoneira de Metal 2 furos** *Soporte metálico* *Metal bracket*	**Q**	500251 14un. **Deslizador** *Slipper* *Slipper*	**R**	501570 03un. **Espelho 313 x 320 x 03** *Espejo* *Mirror*	**S**	501571 02un. **Prateleira de Vidro 295 x 150** *Estante de vidrio* *Glass Shelf*	**T**	501550 08un. **Pé Plástico 80 mm** *Pie de plástico* *plastic foot*
U	501669 02un. **Trilho Plástico 1765** *Rail en plastique* *Plastic rail*	**V**	500281 08un. **Tampa Furo 15 mm** *Tapa Hole*	**W**	500242 01un. **Etiqueta Logo** *Logo*	**X**	501049 03un. **Parafuso 5,0 x 50,0 Chata** *Tornillo/Screw*		

Cód.	Descrição	*Descripción*	*Description*	Qtd.	Volume	Mat. Prima	Medida
01	BASE BALCAO C/CANAL	BASE BALCAO C/CANAL	BASE BALCAO C/CANAL	01	01	MDP 15MM	1,800X0,450
02	MOLDURA LAT BASE	MOLDURA LAT BASE	MOLDURA LAT BASE	02	02	MDF 15MM	0,450X0,060
03	MOLDURA BASE	MOLDURA BASE	MOLDURA BASE	01	03	MDF 15MM	1,830X0,060
04	LATERAL ESQ./DIR. A1	LATERAL ESQ./DIR. A1	LATERAL ESQ./DIR. A1	02	04	MDP 15MM	0,390X0,448
05	DIVISORIA CENTRAL B2	DIVISORIA CENTRAL B2	DIVISORIA CENTRAL B2	02	05	MDP 15 MM	0,390X0,400
06	TAMPO BALCAO	TAMPO BALCAO	TAMPO BALCAO	01	06	MDP 15MM	1,800X0,450
07	PORTA BALCAO	PORTA BALCAO	PORTA BALCAO	02	07	MDP 15MM	0,605X0,382
08	DIVISORIA DO NICHO	DIVISORIA DO NICHO	DIVISORIA DO NICHO	01	08	MDP 15MM	0,155X0,328
09	MOLDURA TAMPO	MOLDURA TAMPO	MOLDURA TAMPO	01	09	MDF 15MM	1,801X0,060
10	LATERAL ESQ./DIR. NICHO	LATERAL ESQ./DIR. NICHO	LATERAL ESQ./DIR. NICHO	02	10	MDP 25MM	0,155X0,328
11	TAMPO NICHO	TAMPO NICHO	TAMPO NICHO	01	11	MDP 25MM	1,360X0,330
12	LATERAL SUP. DIR.	LATERAL SUP. DIR.	LATERAL SUP. DIR.	01	12	MDP 15MM	1,145X0,250
13	PAINEL TV INF C/FURO	PAINEL TV INF C/FURO	PAINEL TV INF C/FURO	01	13	MDP 15MM	1,360X0,540
14	PAINEL TV SUP.	PAINEL TV SUP.	PAINEL TV SUP.	01	14	MDP 15MM	1,360X0,540
15	LAT. ESQ. ESPELHO	LAT. ESQ. ESPELHO	LAT. ESQ. ESPELHO	01	15	MDP 15MM	1,080X0,060
16	LAT. ESQ. PAINEL TV	LAT. ESQ. PAINEL TV	LAT. ESQ. PAINEL TV	01	16	MDP 15MM	1,080X0,060
17	PRATELEIRA SUP.	PRATELEIRA SUP.	PRATELEIRA SUP.	01	17	MDP 15MM	1,760X0,230
18	PAINEL SUP	PAINEL SUP	PAINEL SUP	01	18	MDP 15MM	1,775X0,245
19	PAINEL ESPELHO	PAINEL ESPELHO	PAINEL ESPELHO	01	19	MDP 15MM	1,080X0,060
20	VISTA ESPELHO	VISTA ESPELHO	VISTA ESPELHO	02	20	MDF 15MM	1,080X0,060
21	VISTA INF.SUP.ESPELHO	VISTA INF.SUP.ESPELHO	VISTA INF.SUP.ESPELHO	02	21	MDF 15MM	0,295X0,060
22	VISTA LAT. SUP. DIR.	VISTA LAT. SUP. DIR.	VISTA LAT. SUP. DIR.	01	22	MDF 15MM	1,145X0,060
23	VISTA LAT. SUP. ESQ.	VISTA LAT. SUP. ESQ.	VISTA LAT. SUP. ESQ.	01	23	MDF 15MM	0,246X0,060
24	VISTA FRONTAL SUP.	VISTA FRONTAL SUP.	VISTA FRONTAL SUP.	01	24	MDF 15MM	1,776X0,060
25	FUNDO	FUNDO	FUNDO	01	25	MDF 03MM	1,795X0,420

Ferragens Tamanho Real Tamaño Real / Real Size

Cavilha de Madeira 8 x 30
Tarugo de madeira/Wood Dowel



Pino do Girofix
Tornillo del Girofix/Girofix Pin

Parafuso 3,5 x 12 Flangeado
Tornillo/Screw

Prego 10 x 10
Clavo/Nail



Parafuso 3,5 x 30 Chata

Parafuso 4,5 x 35 Flangeado
Tornillo/Screw

Parafuso 5,0 x 50,0 Estrurural
Tarugo de madeira/Wood Dowel



Parafuso 3,5 x 25 Flangeado
Tornillo/Screw



Parafuso 5,0 x 50,0 Chata
Tarugo de madeira/Wood Dowel

Exemplo
Cód da peça
030017 + 01
Cód do produto

Esquema Atualizado 01/07/2013
Revisão Nº 00

Qualquer problema, favor informar o Nº de Lote contido no Manual de Instruções dos Produtos Vamol
Cualquier problema, por favor proporcione el número de lote que figuran en el Manual de Instrucción de la Vamol productos / Any problem, please provide the lot number contained in the Instruction Manual of the products Vamol

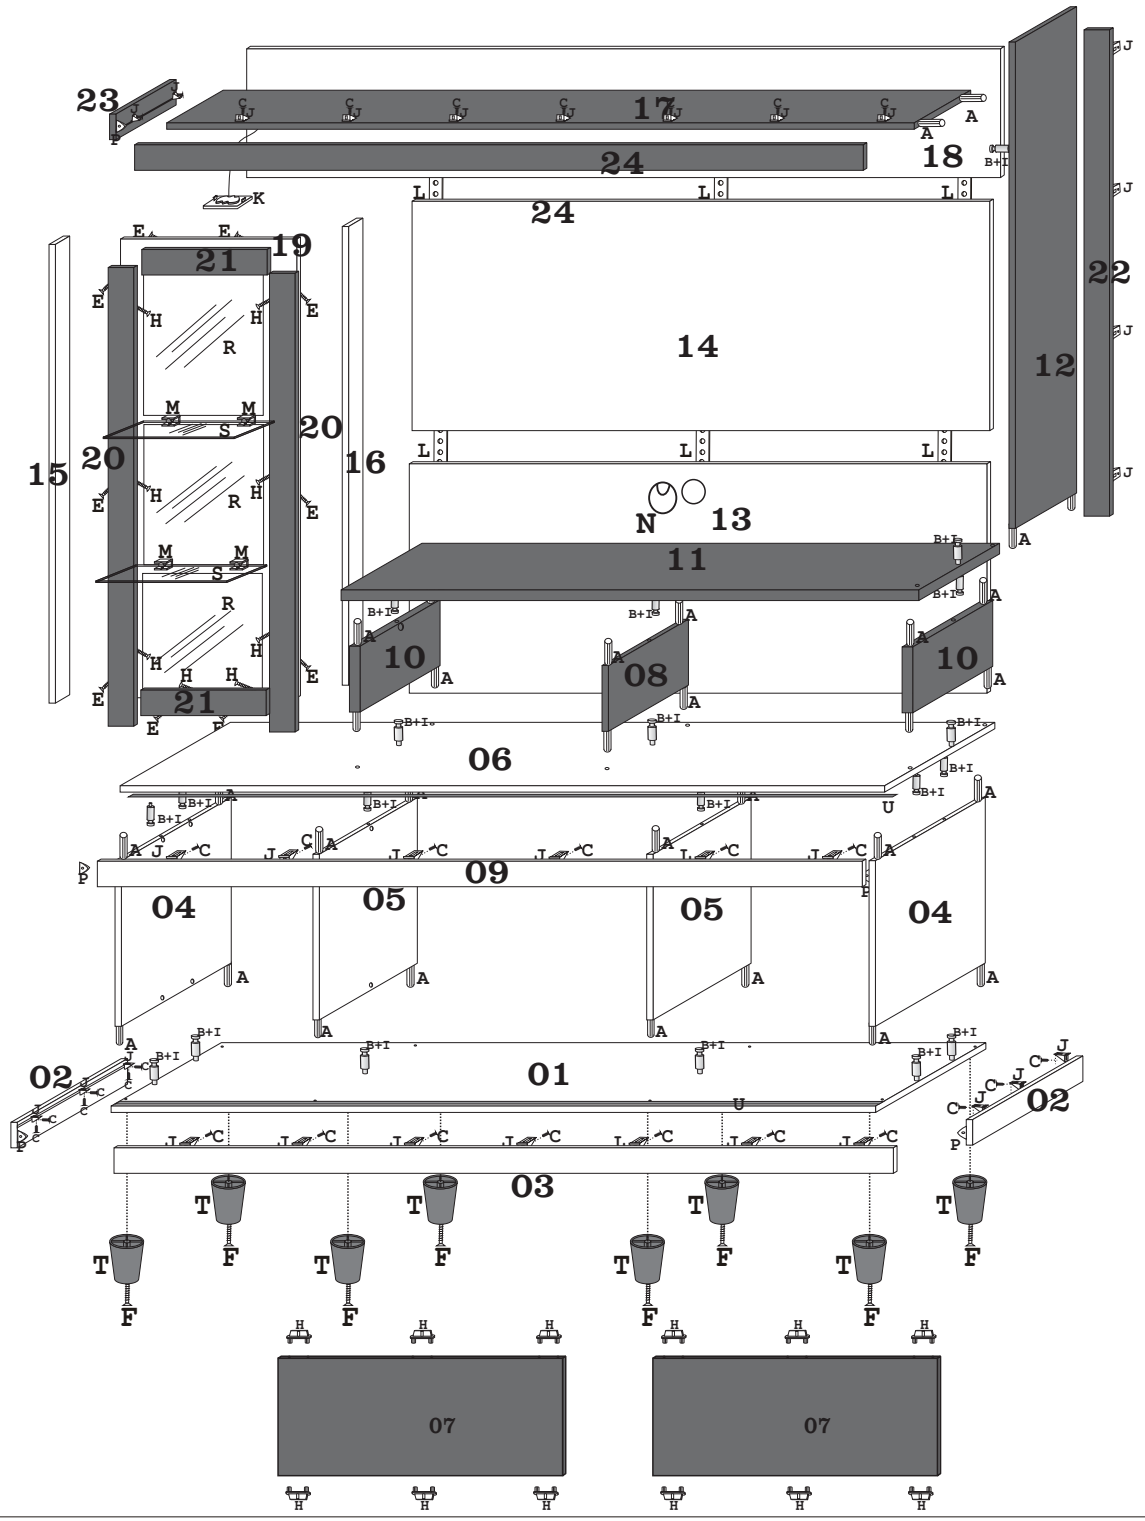

1ºPasso

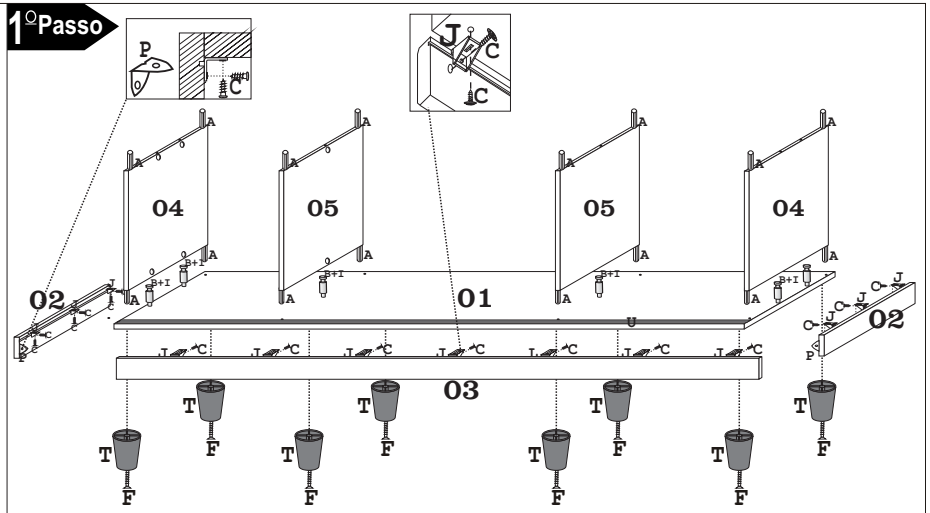

2ºPasso

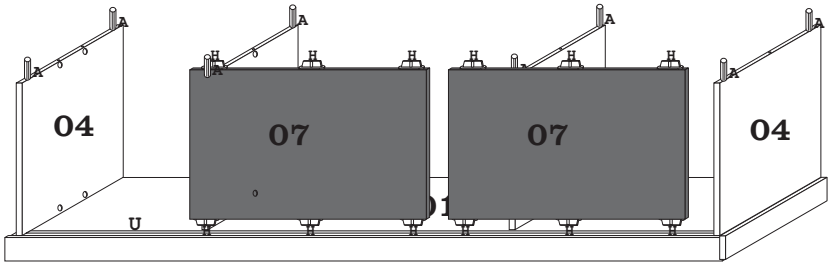

3ºPasso

Fixar primeiro a moldura 09 na peça 06 e depois fixar o conjunto nas peças 04 e 05.
Fije primero lo morco 09 in pieza 06 y luego fijar lo conjunto las piezas 04 e 05.
First fixing frames 09 in part 06 and then attach the parts together in 04 and 05.

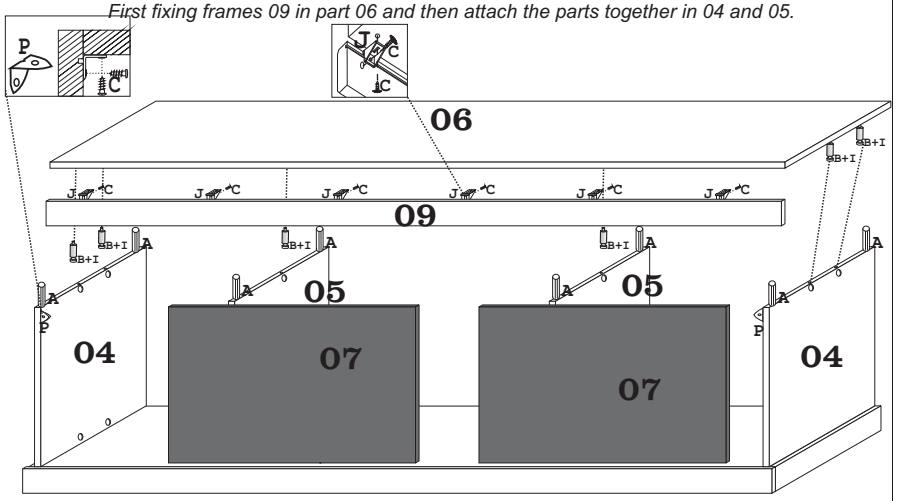

4º Passo

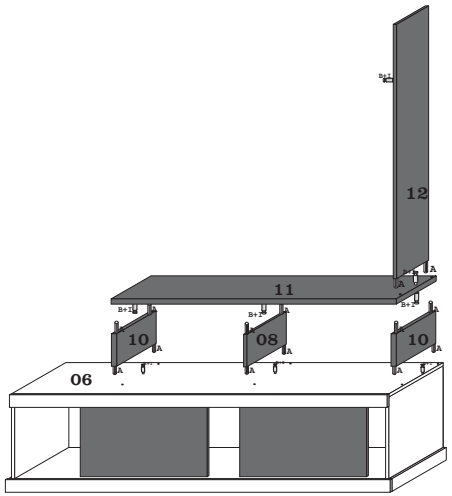

5º Passo

Vista Traseira:
Vista posterior: /Rear View:

Usar o parafuso (G) para fixar:
Peça 13 na peça 12;
Peça14 na peça 12;
Peça 16 nas peças 06, 13 e 14;
Peça 15 na peça 06;
Peça 17 na peça 15 e 16;

Utilice el tornillo (G) para fijar:
Parte 13 piezas en 11 y12;
Parte 14 de la parte 12;
Parte 16 de la parte 06, 13 y 14;
Parte 15 en la parte 06
Parte 16-7 de la parte 15 y 16;

Use screw (G) to fix:
Part 13 pieces in 11 and 12;
Part 14 in the part 12;
Part 16 the parts 06, 13 and 14;
Part 15 in the part 06;
Part 17 pieces in 15 and 16;

Encaixar a luminaria (k) no furo da peça 17
Involucrar a la luminaria (K) en la parte del agujero 17
Engage the luminaria (K) in the hole part 17

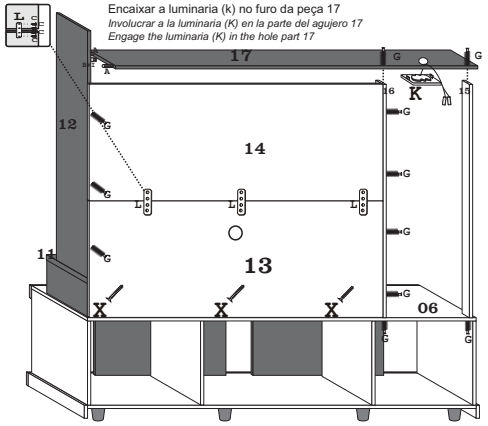

7º Passo

Vista Traseira:
Vista posterior: /Rear View:

Parafusar peça 18 na peça 17 com o parafuso (G)
Atornille la parte 17 en la parte18 con el tornillo (G
Screw the piece 17 piece 18 with the screw (G)

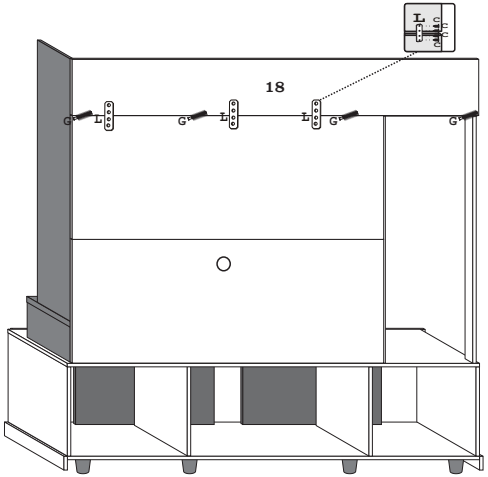

8º Passo

Parafusar peça 19 nas peça 15 e 16 com o parafuso (E)
Atornille las partes 19 en la parte 15 y16 con el tornillo (E);
Screw the piece 19 piece 15 and 16 with the screw (E);

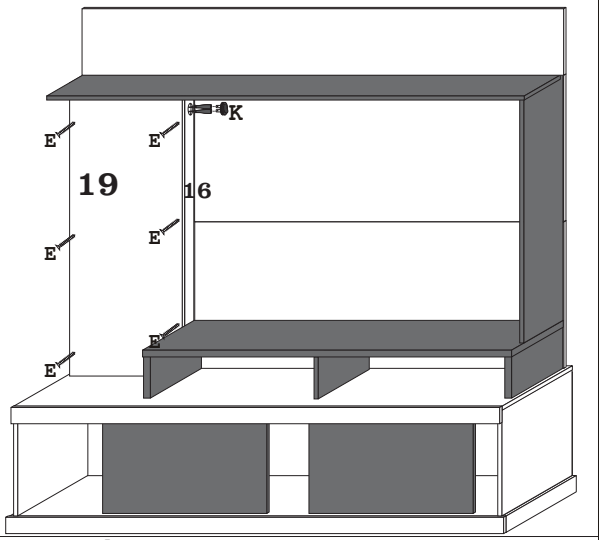

9º Passo

Vista Traseira:
Vista posterior: /Rear View:

1º - Fixar primeiro a peça 20 do lado esquerdo e a peça 21 embaixo.
2º - Fixar os suporte prateleira (M).
3º - Encaixar os espelhos.
4º - Fixar a peça 20 do lado direito e peça 21 á cima.

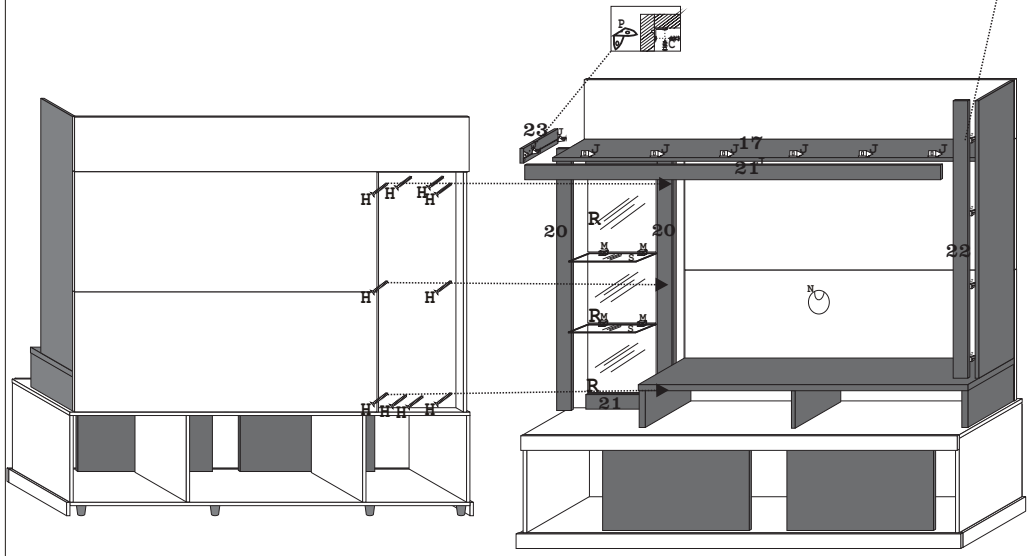

10º Passo

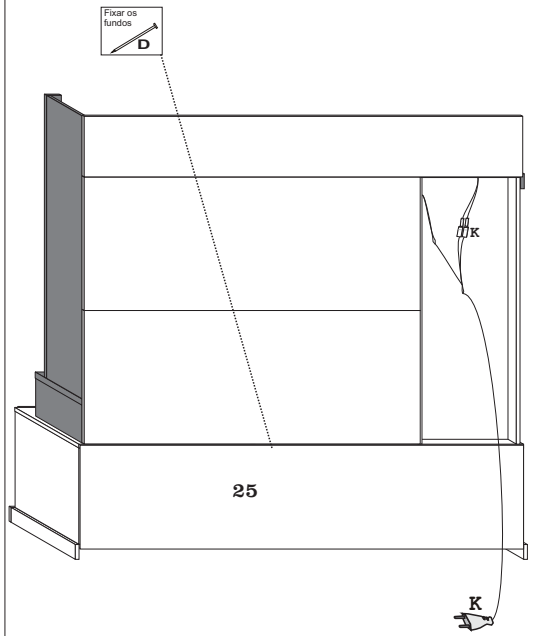

Peso máximo por espaço;

Peso máximo para el espacio;
Maximum weight for space;